


235770 - Дверной замок Z-TF E92 DM35 PZ 2 многоф. защелки +2 IS цапфы GM1.050 серебряный 4-гран. штифт8 L-2.400x16 фикс. РТ

Технический чертёж

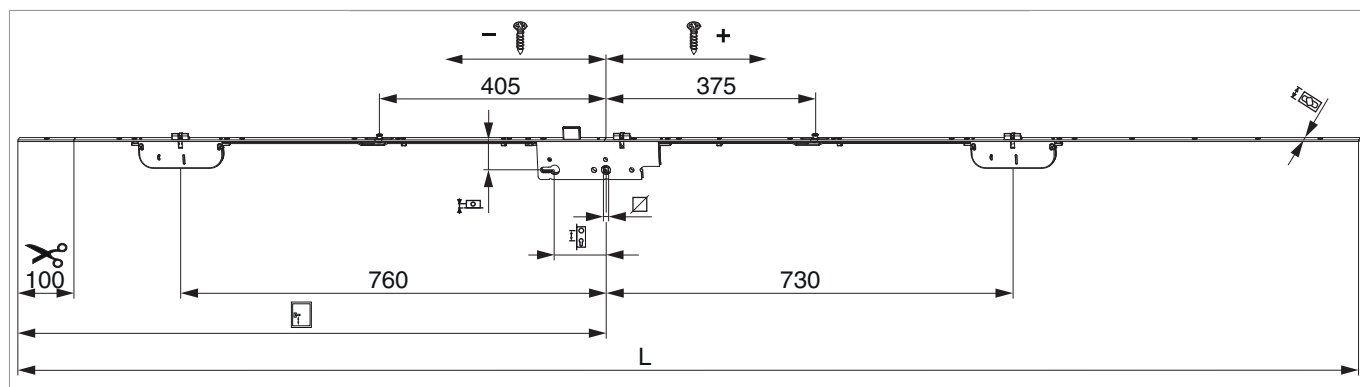

														
фикс.	серебряный	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	L	5	№	235770			

Таблица расположения саморезов


№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235770	15	-1.000	-870	-650	-449	-371	-172	131,5	331	409	620	840	943	1.055	1.168	1.280

Таблица расположения цапф

№		Z1	Z2	
235770	2	-405	375	

Фрезеровка


Коробка замка

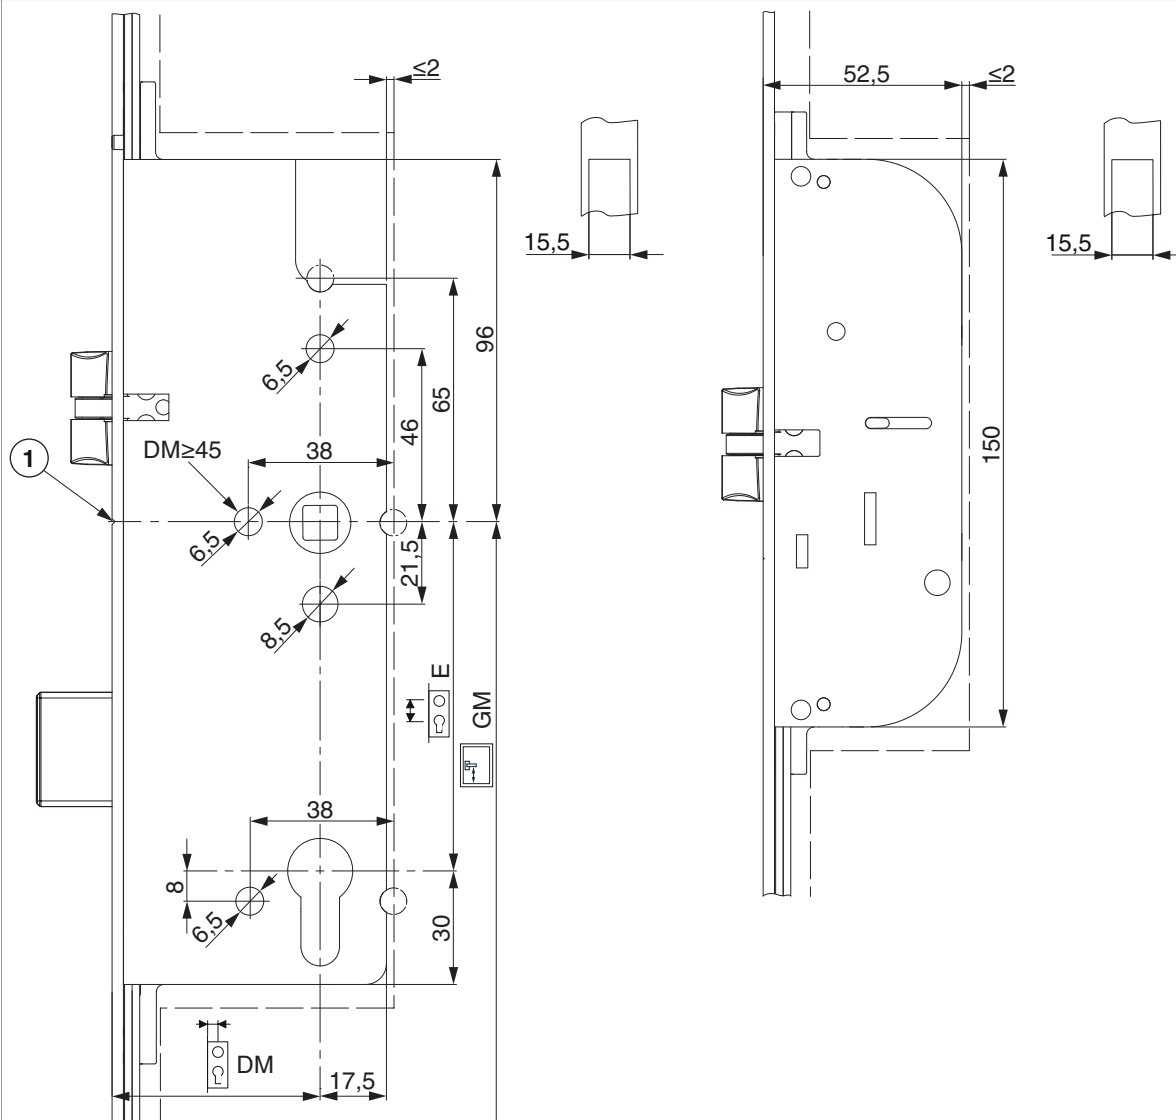

1) Насечка на штупле

Перестановка фалевой защелки


А) фалевая защелка / В) мультифункциональная защелка

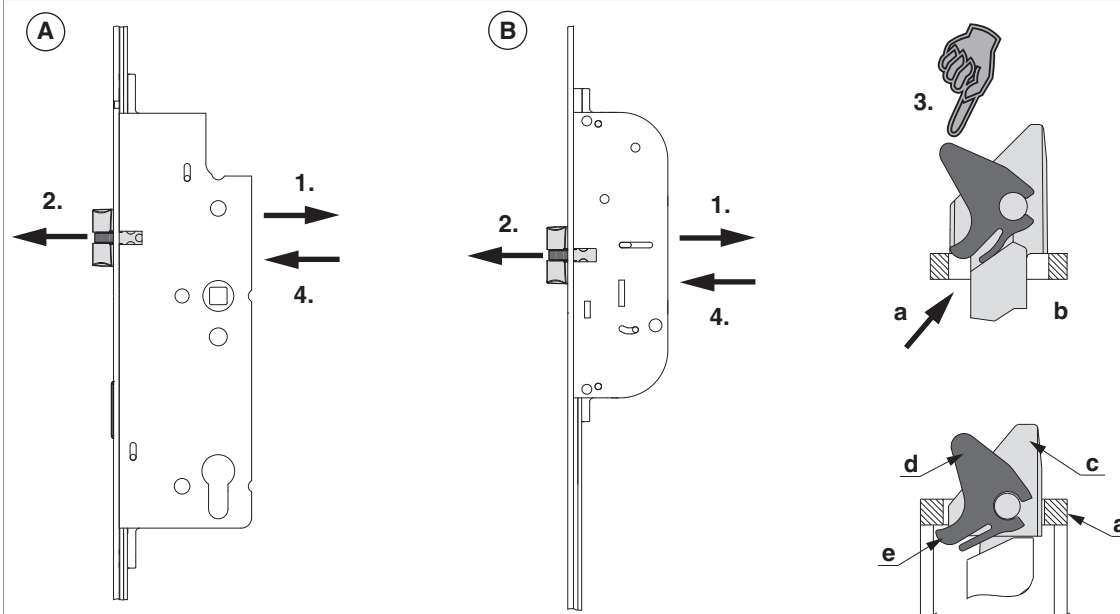

- 1) Винт полностью ослабить и выдавить отверткой
- 2) Вынуть фалевую / мультифункциональную защелку
- 3) Сменную фалевую/ многофункциональную защелку установить на шульп (а) так, чтобы подвижный язычок подвижной фалевой защелки можно было нажать под углублением шульпа (b).
Затем задвинуть защелку до упора.
- 4) Закрутить винт (крутящий момент мин. 1,5 Nm до макс. 2Nm).
Произвести контроль функционирования!

- а) шульп
- б) углубление шульпа
- с) фалевая защелка
- д) подвижная фалевая защелка
- е) язычок фалевой защелки

А) сменная фалевая защелка / В) сменная multifunctional защелка

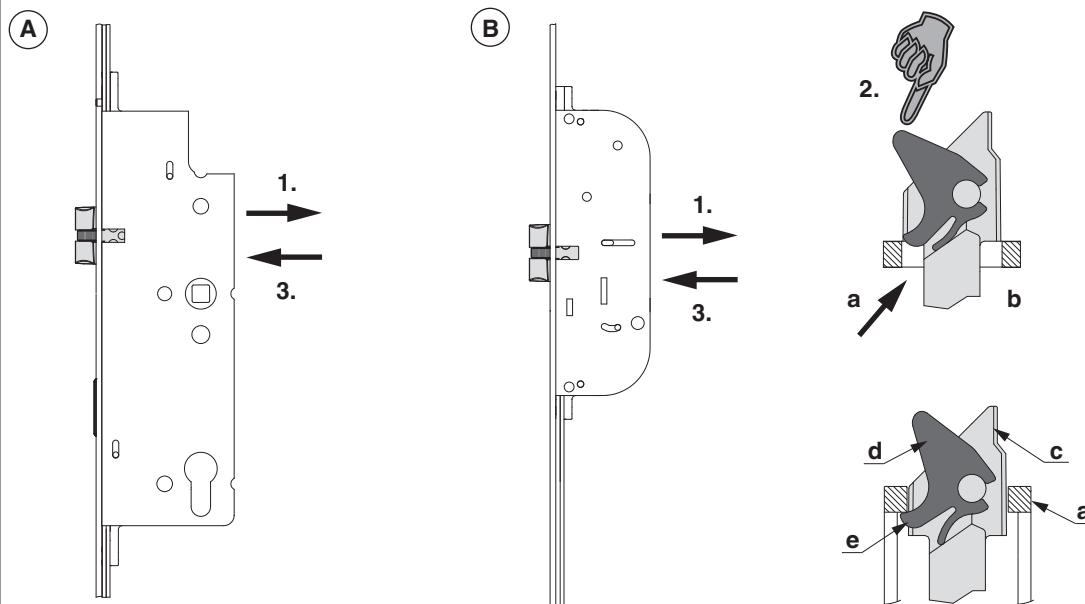

1.) Винт выкрутить вынуть фалевую/ многофункциональную защелку.

2.) Сменную фалевую/ многофункциональную защелку установить на шуруп (a) так, чтобы подвижный язычок подвижной фалевой защелки можно было нажать под углублением шурупа (b). Затем задвинуть защелку до упора.

3.) Сменную фалевую/ многофункциональную защелку полностью вдавить и закрутить винт (крутящий момент мин. 1,5 Nm до макс. 2Nm).

Произвести контроль функционирования!

a) шуруп


b) углубление шурупа

c) фалевая защелка

d) подвижная фалевая защелка

e) язычок фалевой защелки

Рекомендации по эксплуатации

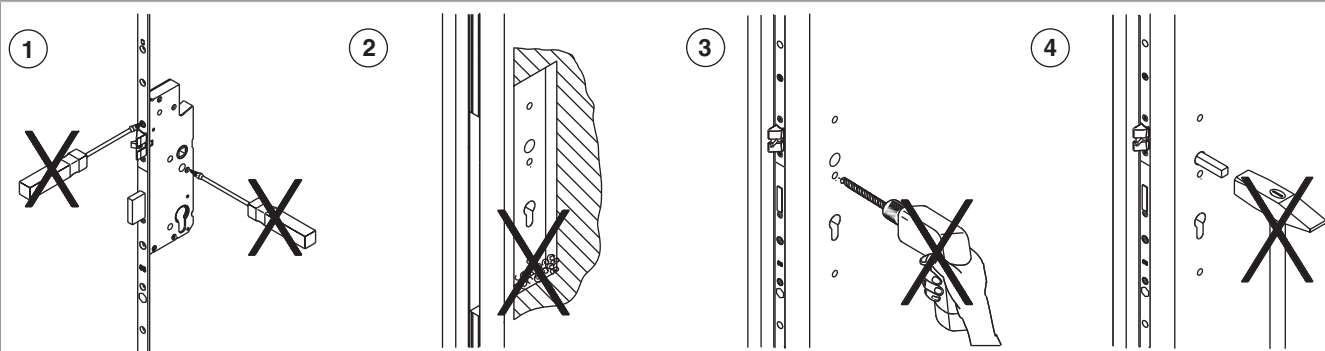


1) Нельзя открывать коробку замка!

2) Удалить стружки из отфрезерованного отверстия под замок!

3) Все отверстия необходимо просверлить до установки замка!


4) Штифт нажимного гарнитура нельзя продвигать через коробку замка с усилием!

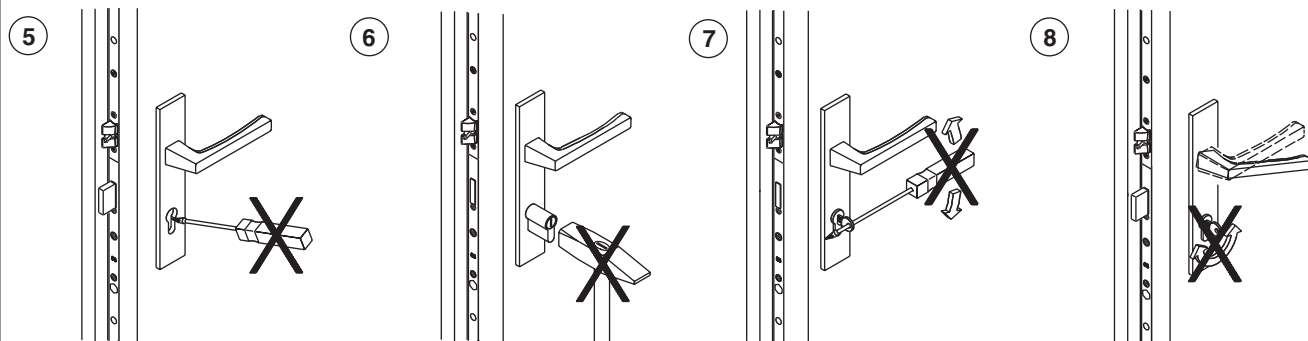

5) Не допускается применение силы при монтаже цилиндра!

6) Ключ не должен поворачиваться с усилием (применением посторонних рычагов)!

7) Нельзя одновременно нажимать на ручку и поворачивать ключ в замке!

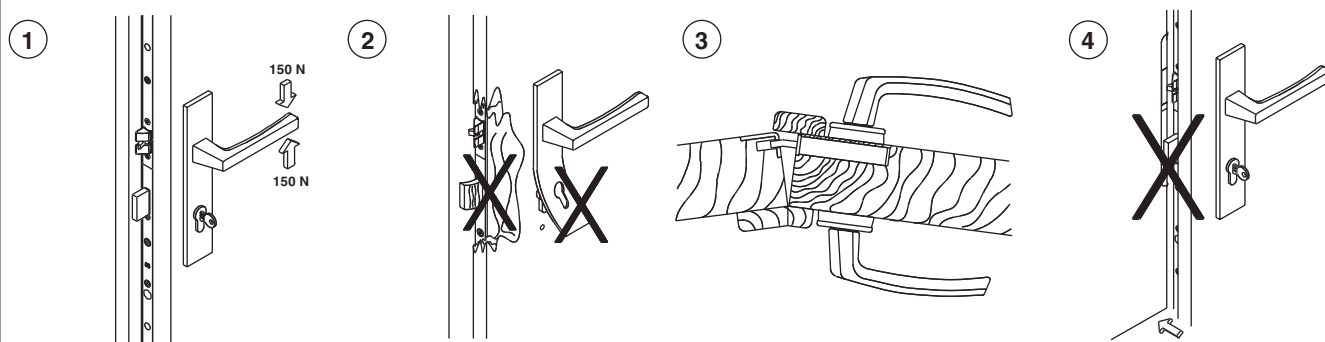

1) Нажимную ручку нагружать только в направлении вращения! По направлению вращения макс. нагрузка (на нажимную ручку) 15 кг!

2) Если видны следы применения силы, замок необходимо заменить.




3) Двустворчатая дверь не должна управляться через ведомую створку.

4) Запрещается выдвигать запирающий ригель при открытой двери!



5) Дверное полотно не переносить за ручку!

6) Запорный ригель и фалевую защелку не красить и не лакировать!

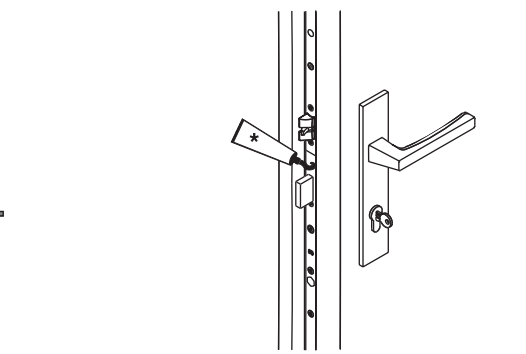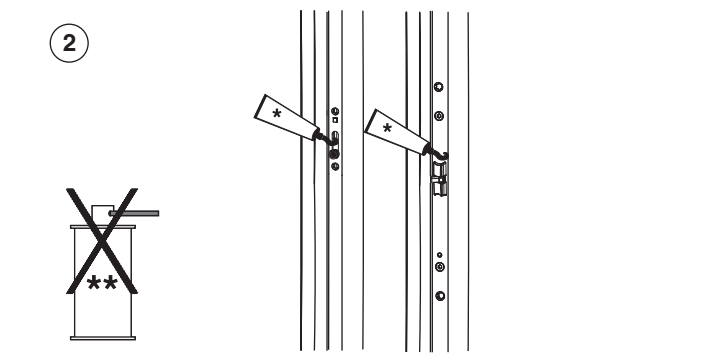1 		2 
1) Дверной замок (коробку дверного замка) поставляется с непрерывной высокопроизводительной смазкой и не требует дополнительной смазки! Фалевую защелку и запирающий ригель смазывать 1 раз в год! 2) Мультифункциональную защелку и i.S.- цапфы, с расположенной под ними подвижным штульпом смазывать 1 раз в год! * Смазка ** Средство для удаления ржавчины, силиконовый спрей и т.д.		
	Смазка осуществляется только с помощью солидола или технического вазелина! Запрещено использовать смазочные масла, средства для удаления ржавчины, силиконовые спреи и т.д.!	

Применение предписаний по транспортировке

