


238560 - Дверной замок Z-TS E92 DM35 PZ 2 крюка-штыря+2IS цапфы GM1.050 серебряный 4-гран. штифт8 L-2.400x16 удлин. РТ-М

Технический чертёж

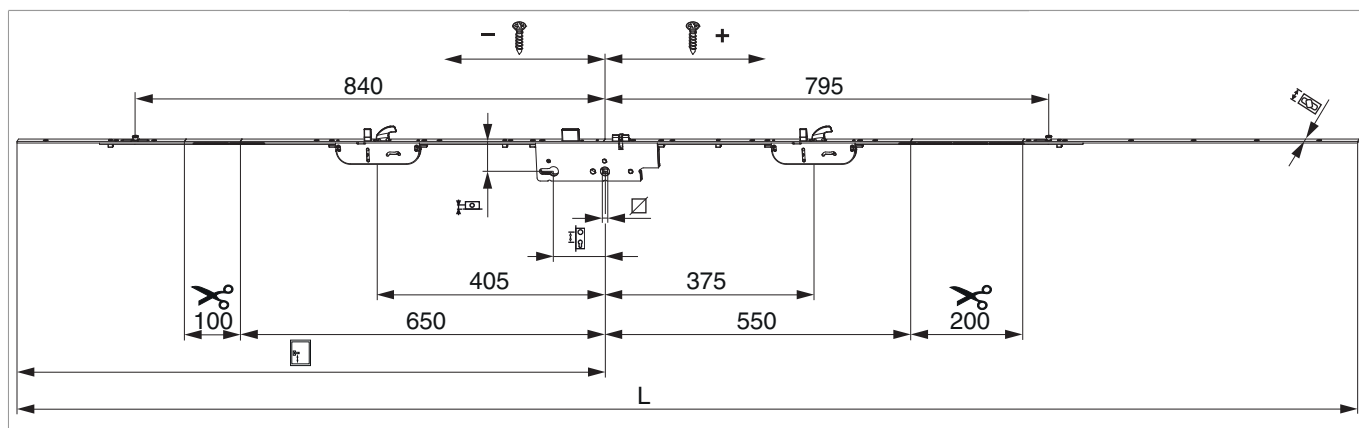

														
удлин.	серебряный	92	35	8	1.050	1.950 - 2.400	16	L	5	№	238560			

Таблица расположения саморезов


№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238560	15	-1.000	-874	-806	-515	-295	-168	122	265	485	759,5	824,5	943	1.055	1.168	1.280

Таблица расположения цапф

№		Z1	Z2	
238560	2	-840	795	


Фрезеровка

Коробка замка

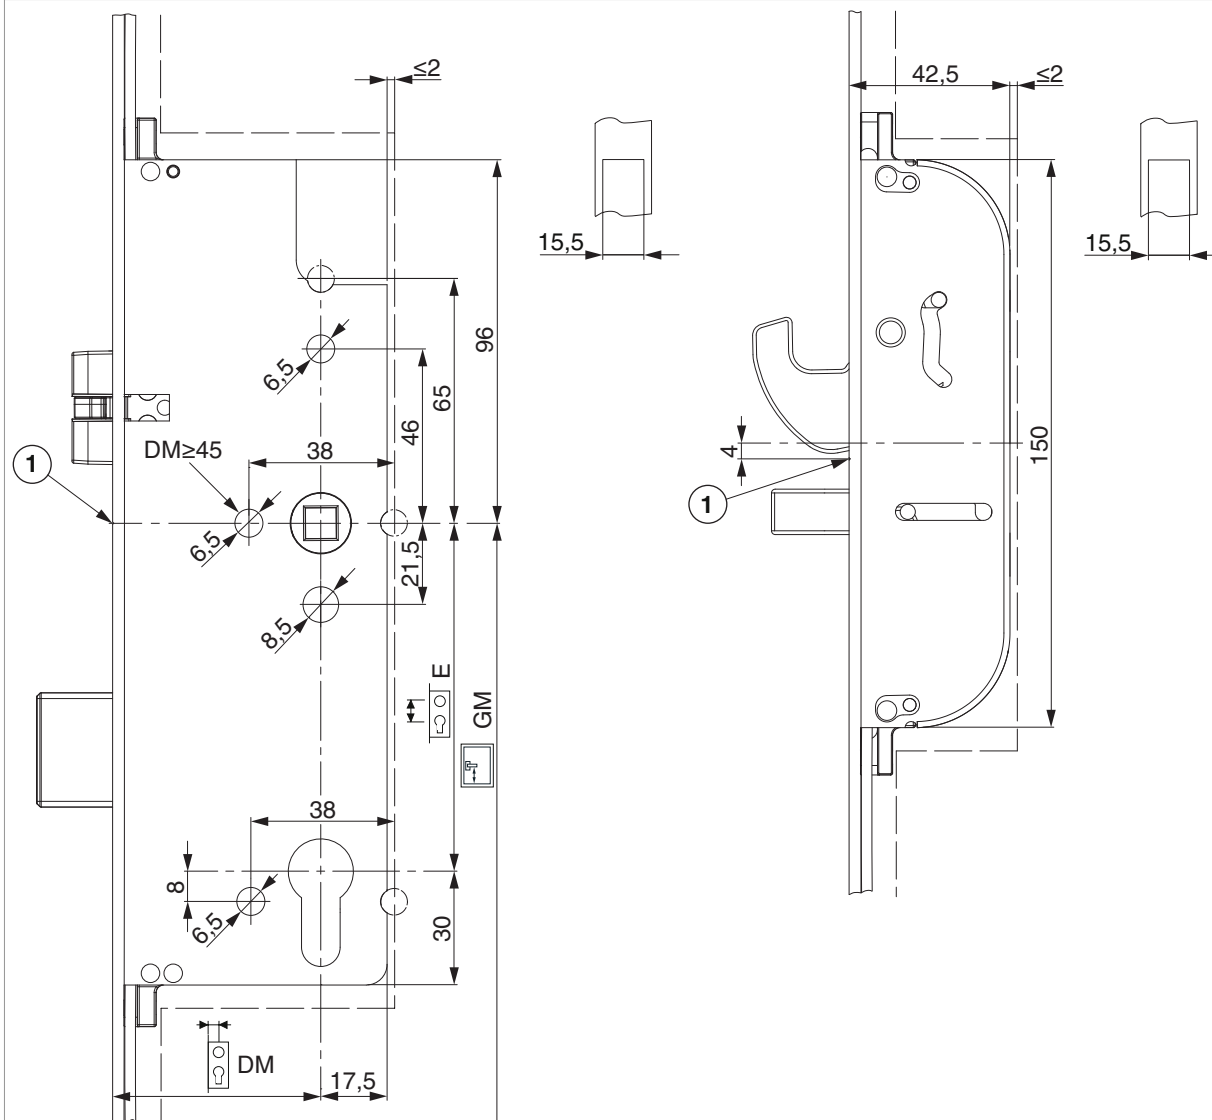

Перестановка фалевой защелки

Фалевая защелка

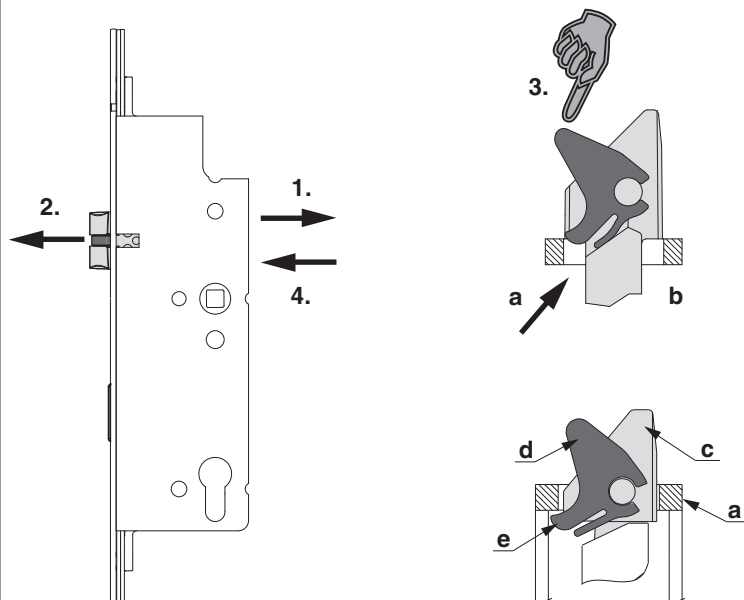

1) Вит полностью выкрутить с выдавить отверткой

2) Вынуть фалевую защелку



3) Фалевую защелку перевернуть и установить на шульп (a) так, чтобы подвижный язычок (e) подвижной фалевой защелки (d) можно было нажать под углублением шульпа (b).

Затем задвинуть защелку до упора.

4) Закрутить винт (крутящий момент мин. 1,5 Nm до макс. 2Nm).

Произвести контроль функционирования!


Установка сменной фалевой защелки

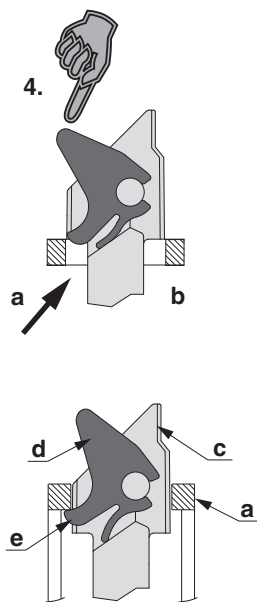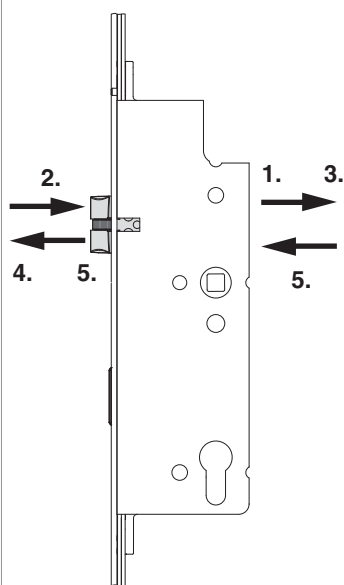

- 1) Винт полностью ослабить с выдавить отверткой
 - 2) Вынуть фалевую защелку
 - 3) Выкрутить винт
 - 4.) Фалевую защелку перевернуть и установить на шуруп (а) так, чтобы подвижный язычок (е) подвижной фалевой защелки (d) можно было нажать под углублением шурупа (b).
- Необходимо учитывать правую/левую сторону. Фалеву. защелку задвинуть до упора.
- 5.) Сменную фалевую защелку полностью вдавить и закрутить винт (крутящий момент мин. 1,5 Nm до макс. 2Nm).
- Произвести контроль функционирования!

- а) шуруп
- б) углубление шурупа
- с) фалевая защелка
- д) подвижная фалевая защелка
- е) язычок фалевой защелки

Установка роликовой защелки

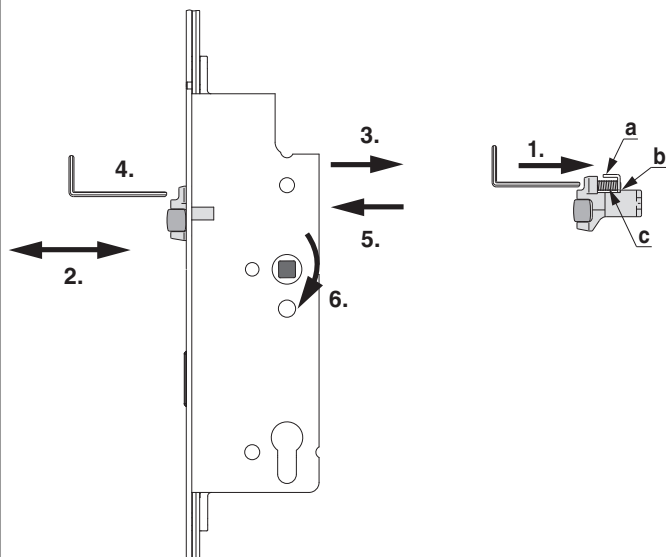


- 1.) Резьбовой штифт выкрутить до упора с помощью ключа Inbus 3 мм.
- 2.) Роликовую защелку установить в дверной замок так, чтобы резьбовой штифт роликовой защелки был установлен на верхней стороне.
- 3.) Винт закрутить на задней стороне коробки замка (крутящий момент мин. 1,5 Nm до макс. 2Nm).
- 4.) Роликовую защелку отрегулировать, выдавливая резьбовой штифт с помощью установочного уголка (применяя запорную планку).
- 5.) Винт полностью ослабить.
- 6.) Роликовую защелку зафиксировать и нажать на ручку.

a) Установочный уголок


b) Упор

c) Резьбовой штифт

Рекомендации по эксплуатации

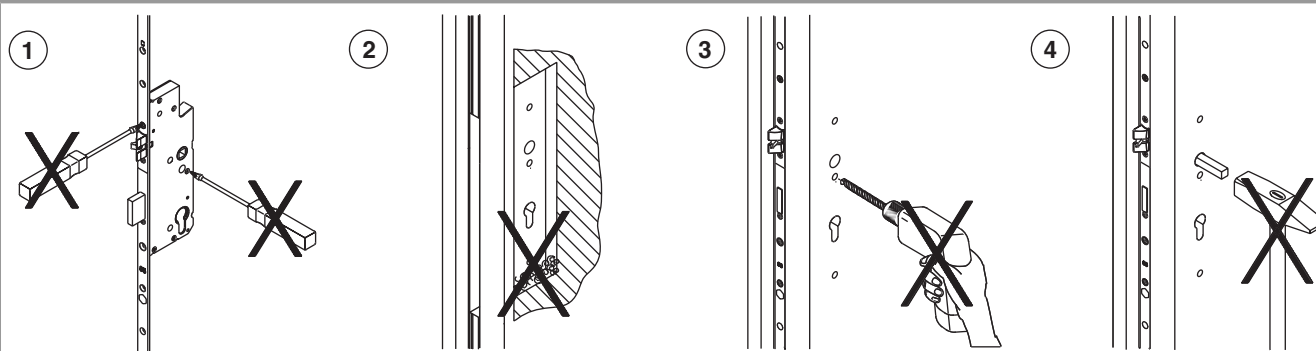


- 1) Нельзя открывать коробку замка!
- 2) Удалить стружку из отфрезерованного отверстия под замок!
- 3) Все отверстия необходимо просверлить до установки замка!
- 4) Штифт нажимного гарнитура нельзя продвигать через коробку замка с усилием!

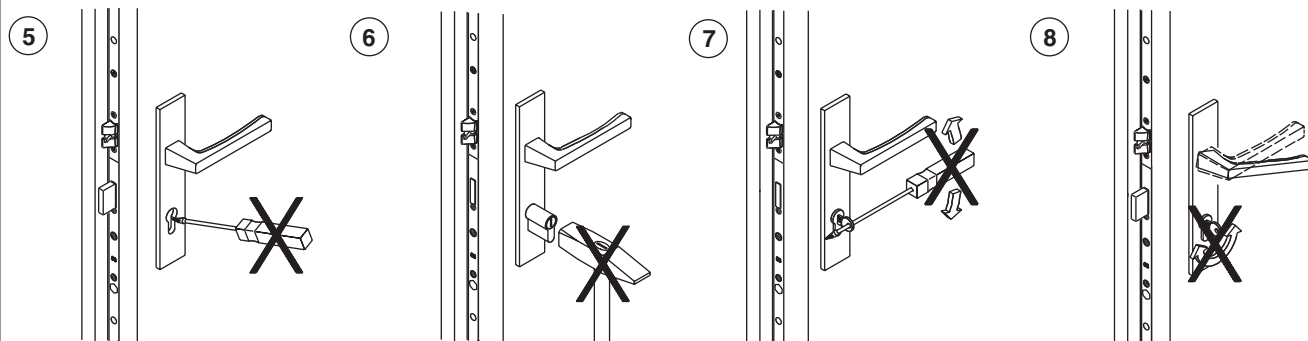

5) Не допускается применение силы при монтаже цилиндра!

6) Ключ не должен поворачиваться с усилием (применением посторонних рычагов)!

7) Нельзя одновременно нажимать на ручку и поворачивать ключ в замке!

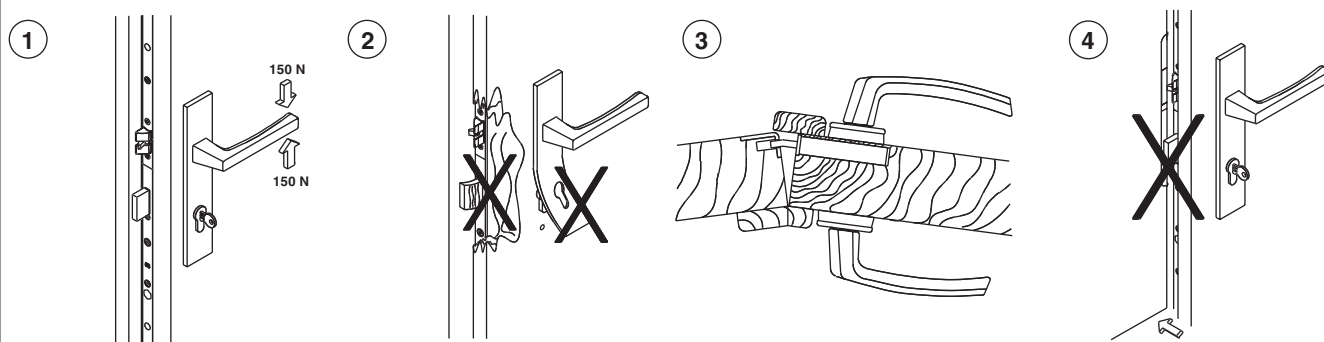

1) Нажимную ручку нагружать только в направлении вращения! По направлению вращения макс. нагрузка (на нажимную ручку) 15 кг!

2) Если видны следы применения силы, замок необходимо заменить.



3) Двустворчатая дверь не должна управляться через ведомую створку.

4) Запрещается выдвигать запирающий ригель при открытой двери!



5) Дверное полотно не переносить за ручку!

6) Запорный ригель и фалевую защелку не красить и не лакировать!

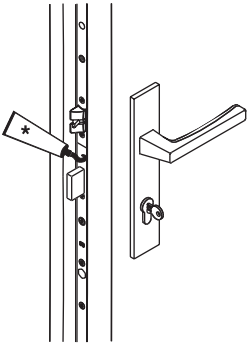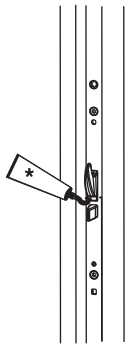1 		2 	
1) Дверной замок (коробку дверного замка) поставляется с непрерывной высокопроизводительной смазкой и не требует дополнительной смазки! Фалевую защелку и запирающий ригель смазывать 1 раз в год! 2) Запорную планку под крюки-штыри, только крюки, только штыри смазывать 1 раз в год. * Смазка ** Средство для удаления ржавчины, силиконовый спрей и т.д.			
 Смазка осуществляется только с помощью солидола или технического вазелина! Запрещено использовать смазочные масла, средства для удаления ржавчины, силиконовые спреи и т.д.!			

Применение предписаний по транспортировке

