

шаблон для фрезерования ВАКА Protect 4000

Створочная часть

для фрезеровки створки под ВАКА Protect 4000

Монтаж

Комплектация поставки

- 1 x шаблон для фрезеровки
- 1 x копир для фрезеровки ВАКА Protect 4000 створка 20/30
- 1 x копир для фрезеровки ВАКА Protect 4000 FD створка 20/30
- 1 x инструкция по монтажу

Этапы монтажа

1. Закрепить фрезеровочную раму на детали, вложить шаблон для фрезеровки и выполнить фрезерование фрезой Ø 20,0 мм (упорное кольцо Ø 30,0 мм).
2. После фрезеровки развинтить винтовые зажимы и снять фрезеровочную раму.

Ссылка

В качестве дополнительного оснащения можно также заказать шаблоны для следующих комбинаций (фреза / упорное кольцо):

шаблон для фрезеровки ВАКА Protect 4000 створка 16/27

шаблон для фрезеровки ВАКА Protect 4000 створка 16/30

шаблон для фрезеровки ВАКА Protect 4000 створка 20/27

Также поставляется в виде серийного шаблона ВАКА Protect 4000 створка.

Шаблоны

ВАКА Protect 4010 3D

ВАКА Protect 4010 3D FD

ВАКА Protect 4020 3D

ВАКА Protect 4020 3D FD

ВАКА Protect 4030 3D FD

ВАКА Protect 4040 3D FD

ВАКА Protect 4060 3D FD

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность


без

Количество в упаковке

по 1 штуке

Артикул

5 251042 0 00001

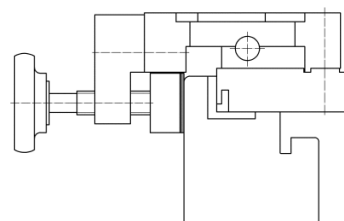

Сечение