

**2013**

# Монтаж верхнеподвесной системы ROTO RA



**Rotex Innovation**

## Инструкция по установке верхнеподвесной безпетлевой системы ROTO RA

1. Подготовительная операция по определению местоположения на створке.

Вложить створочную часть ЛЕВОЙ ножницы в европаз створки с левой стороны, как указано на фото. Пластмассовая часть располагается в верхней части и плотно упирается в горизонтальную часть створки.



2. Приоткрыть ножницу на небольшой угол.

Отметить поперечной риской положение ножницы. Как указано на фото.

*Для правильного позиционирования ножницы очень важно открывать на как можно меньший угол.*



3. Повторить предыдущие действия с позиционированием ПРАВОЙ части комплекта.  
Как показано на фото.




4. Крепление на раме.

Для горизонтального позиционирования ножницы на раме необходимо знать фурнитурную ось створки.

Существуют оси  $A = 9\text{ мм}$  и  $A = 13\text{ мм}$ .

*Подготовить выравнивающую подкладку равную высоте внутренней части штапикового паза.*

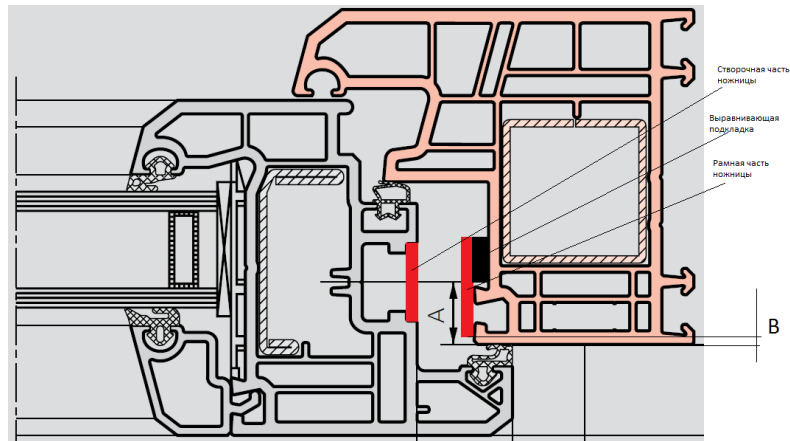

Если  $A = 9\text{ мм}$ , то  $B = 0\text{ мм}$

Если  $A = 13\text{ мм}$ , то  $B = 4\text{ мм}$

Вертикальное позиционирование:

Упереть пластиковую часть ножницы в верхний угол рамы. Как показано на фото.



Закрепить ножницу саморезами 4,5 x 35 в крепежные отверстия.

Повторить действия со второй частью ножниц.

5. Закрепление створки.

Максимально раскрыть закрепленные на раме ножницы. Приложить створку к створочным частям ножниц по ранее подготовленным меткам. Как показано на фото.

*Лучше этот этап сборки осуществлять вдвоем.*



Закрепить ножницу на створке саморезами 4,5 x 35 или подобными.

6. Проверить работу фурнитуры.
  - проверить равномерность перекрытия створкой рамы по периметру;
  - проверить прижим створки к раме

При ширине створки свыше 750мм поставить средний скрытый прижим согласно соответствующей инструкции.

7. После установки стеклопакета произвести регулировку ножниц регулировочным винтом. Как показано на фото, для компенсации веса створки.

