




Инструкция монтажа магнитного ограничителя откидной створки Windyy

Видеоинструкцию найдете на сайте
www.windyy.pl
www.medos.pl




1 Открываем окно настежь.

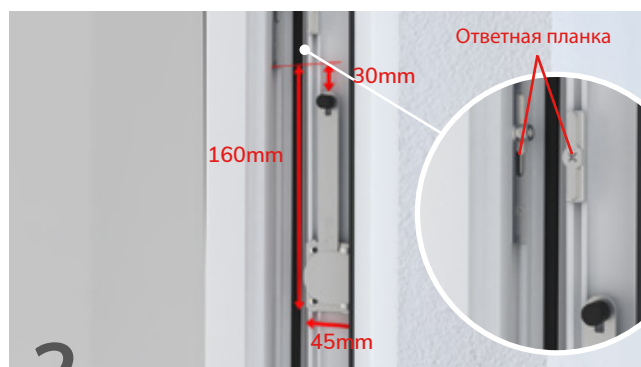


2 Устанавливаем ограничитель в раме окна на расстоянии около 160 мм от ответной планки (очень важно чтобы конец ножки находился около 30 мм под ответной планкой).



3 Затягиваем шурупы.

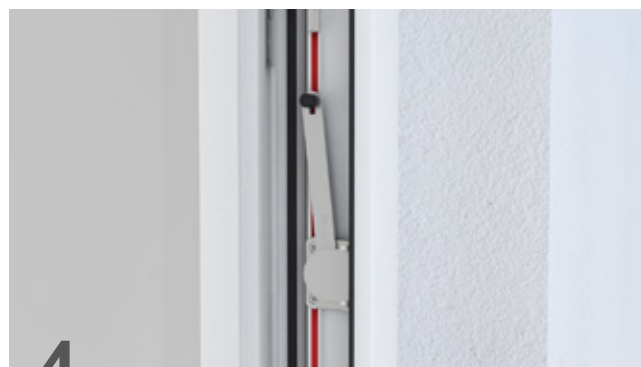

4 Устанавливаем ножку ограничителя в оси паза.

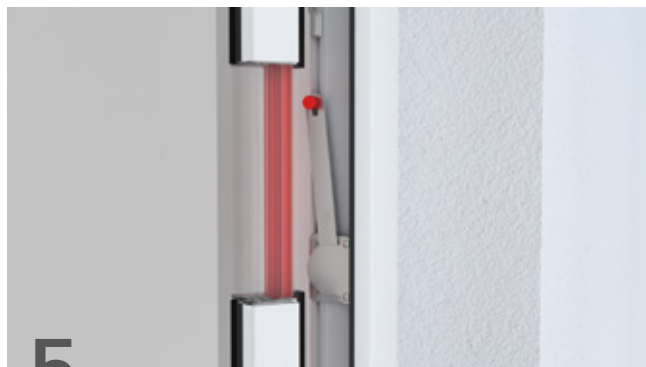

5 Закрываем окно.




6 Ограничитель готов к работе.



Инструкция монтажа магнитного ограничителя открытия окна и балконных дверей Windyy

Видеоинструкцию найдете на сайте
www.windyy.pl
www.medos.pl

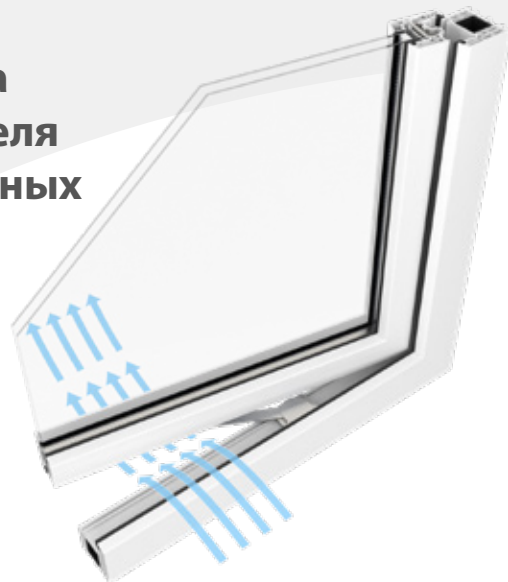

1 Открываем окно настежь.



2 Устанавливаем ограничитель в раме окна на расстоянии около 60 мм от угла рамы.



3 Затягиваем шурупы не до конца.



4 Устанавливаем ножку ограничителя в оси паза оконной створки или балконных дверей.



5 Затягиваем шурупы.



6 Ограничитель готов к работе.