


94030 - Откидная и поворотная петля AS/ПВХ серебряный

Технический чертёж



		L			№
серебряный	Откидная и поворотная петля AS/ПВХ	130	80	100	94030 ^{1) 2)}

¹⁾ При применении наших съёмных ножниц максимальный вес створки равен 40 кг.

²⁾ Для фурнитурного паза

Таблица расположения саморезов

№		1	2	3	4	
94030	4	-46	-31,5	31,5	46	



Шаблоны

				№
Сверлильный шаблон для нижней и верхней петли на коробке	ПВХ	с цапфами 3мм	1	21958 ¹⁾
Сверлильный шаблон для нижней и верхней петли на коробке	ПВХ	с цапфами 7 мм	1	21694 ¹⁾

¹⁾ Имеется запасная и основная деталь

Настройка установочных шаблонов

Фрамуга AS

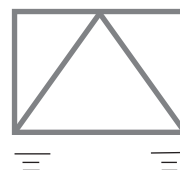
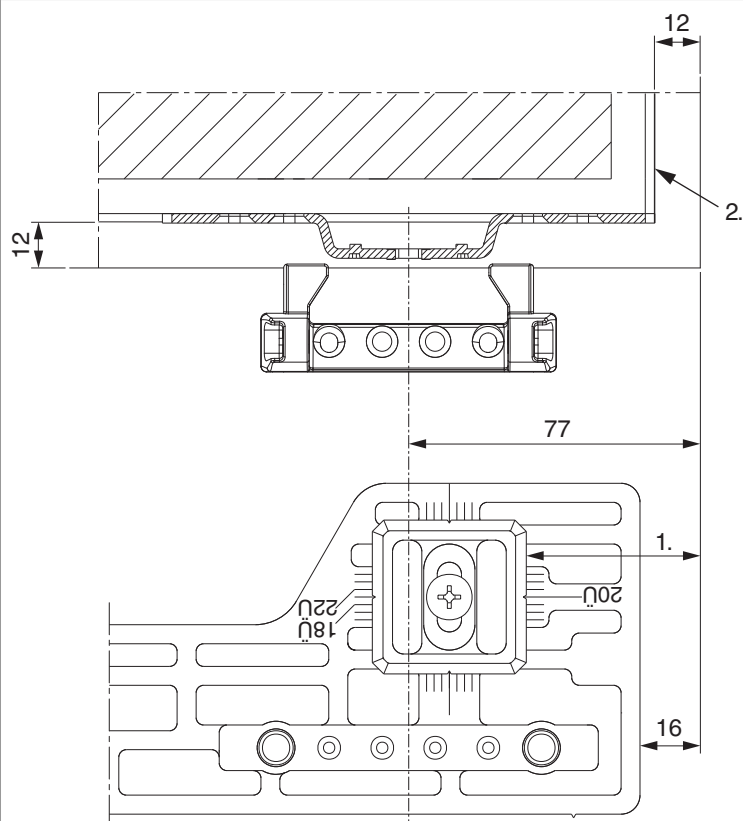


Применять шаблон арт. 21958 или арт. 21694

1. Привинтить монтажную колодку, арт. 101458 и отступить 46 мм

2. закрепить саморезами вровень с краем фальца

Откидная петля ПВХ

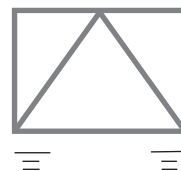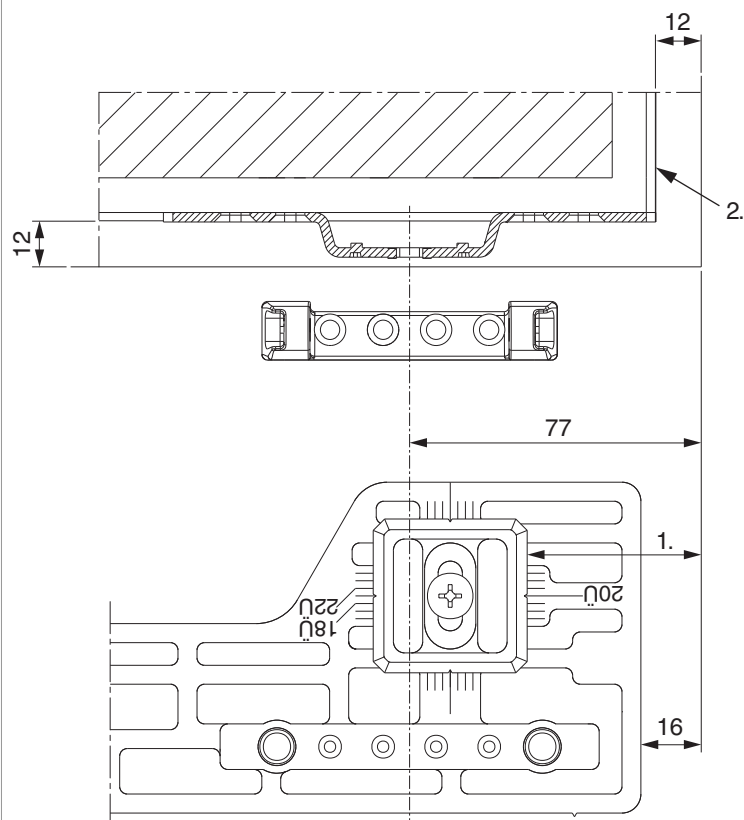


Применять шаблон арт. 21958 или арт. 21694

1. Привинтить монтажную колодку, арт. 101458 и отступить 46 мм


2. закрепить саморезами вровень с краем фальца

Арочное окно AS

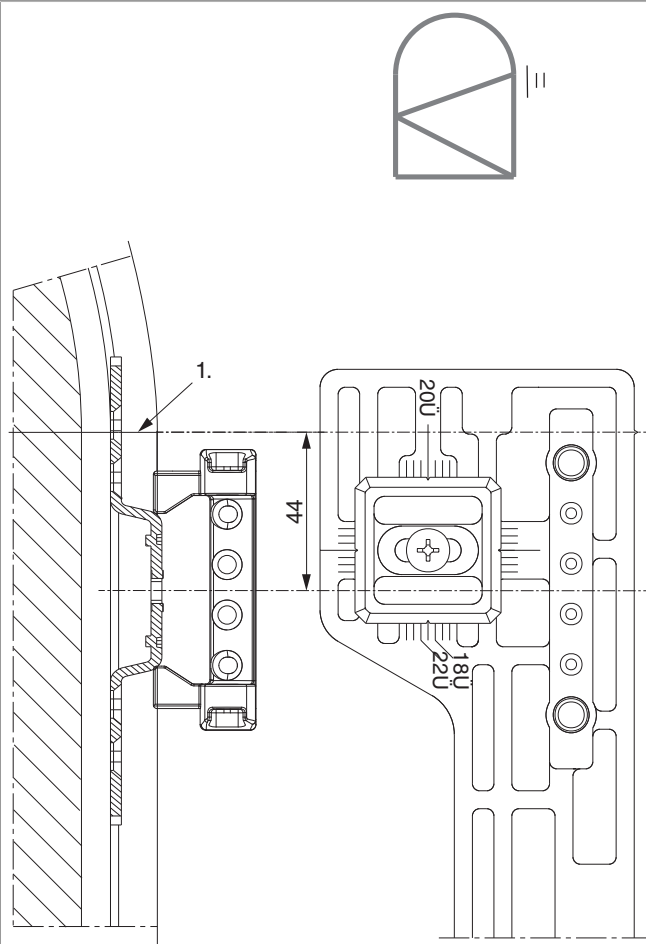


1. Начало закругления арки

Арочное окно ПВХ

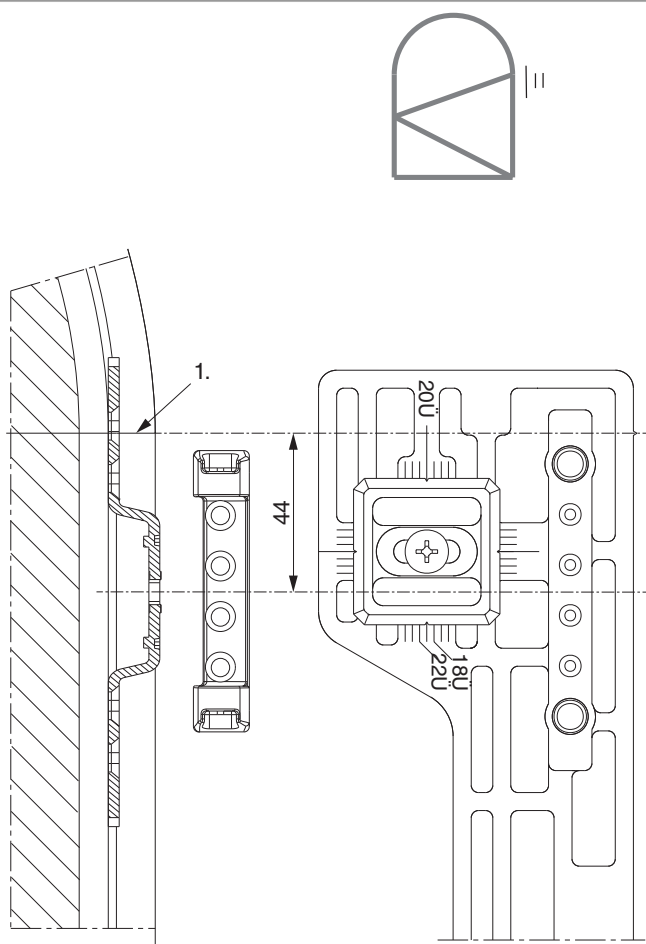

1. Начало закругления арки

Монтаж

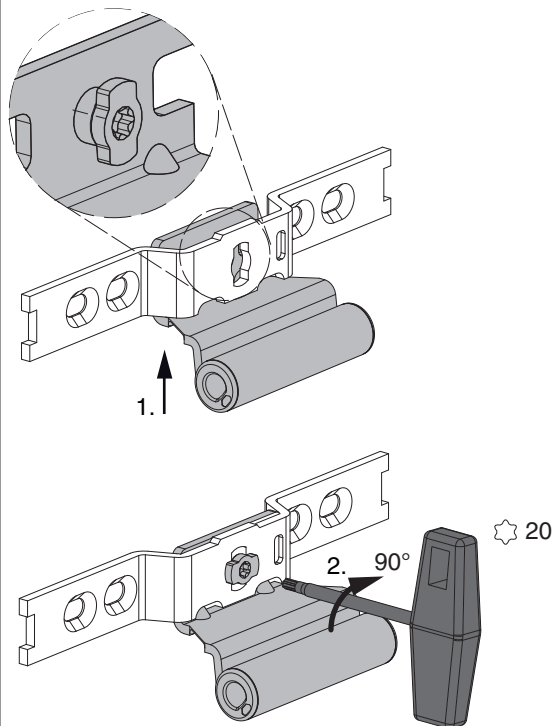

1. Установить петлю-уголок в откидную петлю (обратить внимание на правильное расположение петли)
2. Закрепить петлю-уголок с помощью ключа Torx T20 провернув его на 90°!

