

шаблон для фрезерования ВАКА Protect 2000

Створочная часть

для фрезеровки створки под ВАКА Protect 2000

Монтаж

Комплектация поставки

1 x шаблон для фрезеровки
1 x копир для фрезеровки ВАКА Protect 2000 створка 20/30
1 x инструкция по монтажу

Этапы монтажа

1. Закрепить фрезеровочную раму на детали, вложить шаблон для фрезеровки и выполнить фрезерование фрезой $\varnothing 20,0$ мм (упорное кольцо $\varnothing 30,0$ мм).
2. После фрезеровки развинтить винтовые зажимы и снять фрезеровочную раму.

Ссылка

В качестве дополнительного оснащения можно также заказать шаблоны для следующих комбинаций (фреза / упорное кольцо):
шаблон для фрезеровки ВАКА Protect 2000 створка 16/27
шаблон для фрезеровки ВАКА Protect 2000 створка 16/30
шаблон для фрезеровки ВАКА Protect 2000 створка 20/27
Также поставляется в виде серийного шаблона ВАКА Protect 2000 створка.

Шаблоны

ВАКА Protect 2010 2D

ВАКА Protect 2010 2D FD

ВАКА Protect 2020 2D

ВАКА Protect 2030 2D FD

ВАКА Protect 2030 2D-15

FD MSTs

ВАКА Protect 2040 2D FD

ВАКА Protect 2040 2D-15

FD MSTs

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность


без

Количество в упаковке

по 1 штуке

Артикул

5 251016 0 00001

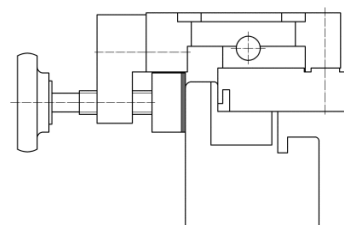

Сечение