

шаблон для сверления ВАКА Protect 2000 Рамная часть

для сверления рамы под ВАКА Protect 2000

Монтаж

Комплектация поставки

- 1 x шаблон для сверления
- 1 x компенсационная пластина
- 1 x сверло диаметром 8,8 мм
- 1 x ограничитель сверления
- 1 x насадка для закручивания диаметром 20 мм
- 1 x инструкция по монтажу

Этапы монтажа

1. Определить местоположение петли на полотне двери и с помощью шаблона для фрезеровки ВАКА Protect 2000 створка выполнить фрезерование.
2. Положить полотно двери в раму. В шаблоне для сверления уже учтен зазор 4,0 мм для фальца со стороны петли.
- 3 В зависимости от конструкции двери при необходимости установить в шаблоне для сверления ВАКА Protect 2000 компенсационную пластину (см. текст).
4. Зафиксировать шаблон для сверления ВАКА Protect 2000 рама в выфрезерованном пазе под створку и просверлить отверстия.
5. Извлечь створку двери из рамы и, в зависимости от нажима уплотнения, ввинтить рамные части и выровнять их по вертикали.
6. Вкрутить створочную часть ВАКА Protect 2000 в паз, вставить полотно двери и установить штифт петли.

Шаблоны

ВАКА Protect 2010 2D

ВАКА Protect 2010 2D FD

ВАКА Protect 2020 2D

ВАКА Protect 2030 2D FD

ВАКА Protect 2040 2D FD

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность


без

Количество в упаковке

по 1 штуке

Артикул

5 251010 0 00001

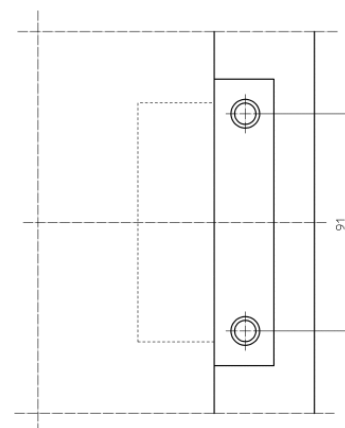

вид спереди

шаблон для сверления ВАКА Protect 2000 Рамная часть

для сверления рамы под ВАКА Protect 2000

Монтаж

