




208892 - Ножницы ММ для трапециевидного окна 800 с 1 iS цапфой FFB 631-800 серебряный

Технический чертёж

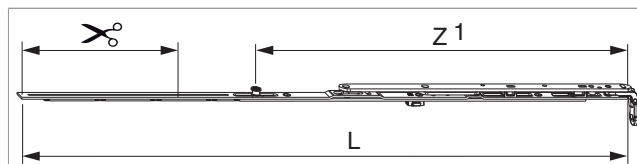

		L					№
серебряный	800	696,5	180,5	631 - 800	80	10	208892

Таблица расположения саморезов


№		1	2	3	4	5	6	
208892	4	20	100	237	389			

Таблица расположения цапф

№		Z1	
208892	1	425	



Диаграмма применения

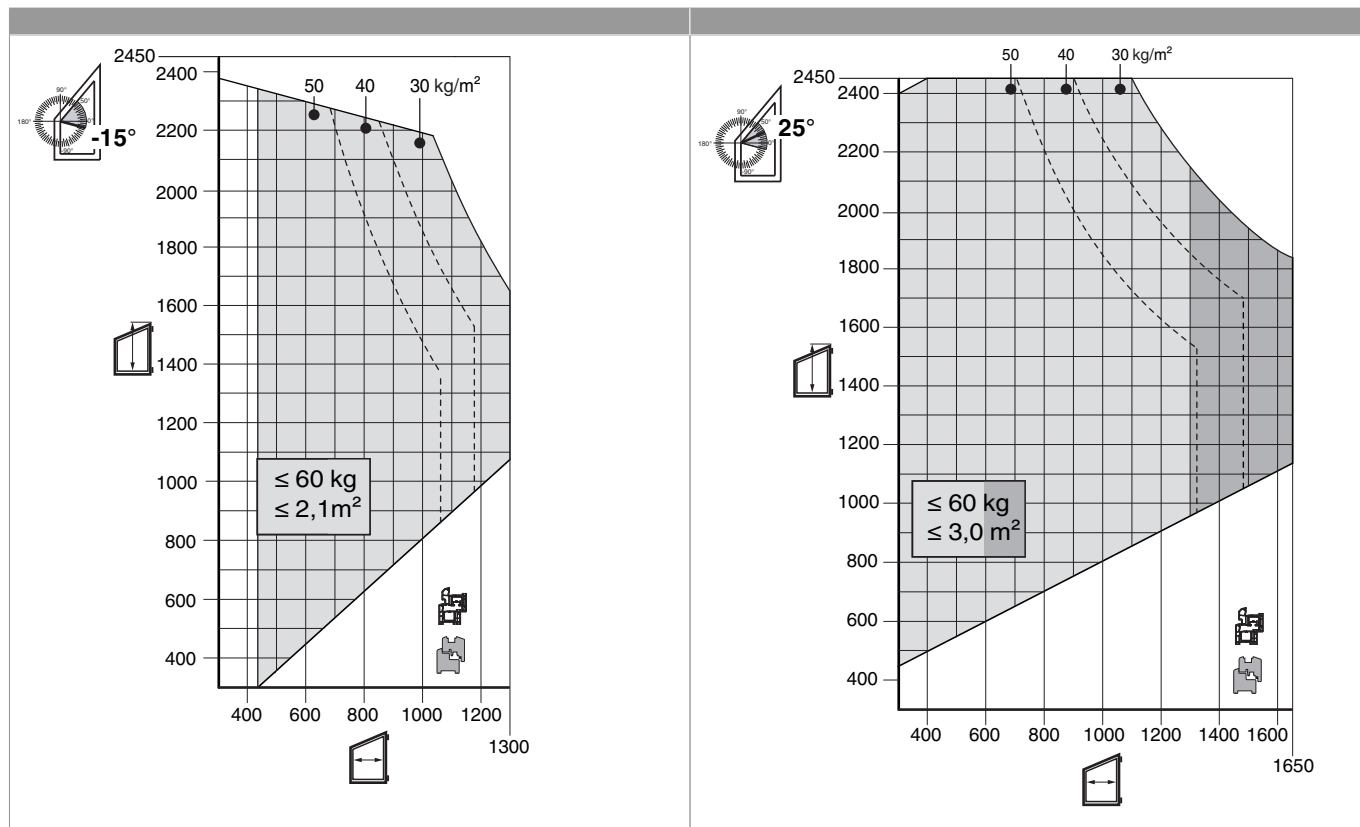

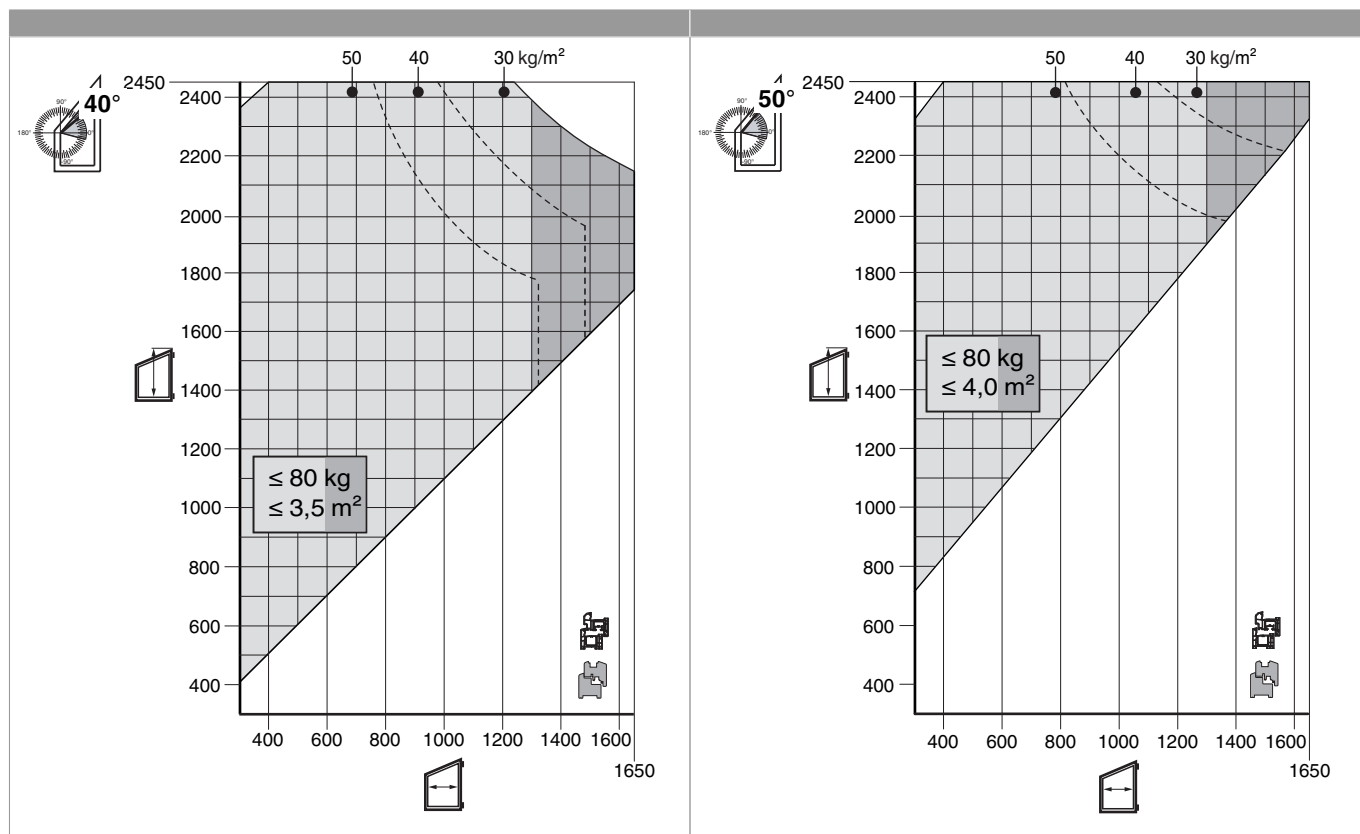



Таблица для определения размера ножниц

[illegible]

Правильное чтение таблицы: 738 = размер длины скоса в мм 28,5° = угол наклона окна



Схема сверления

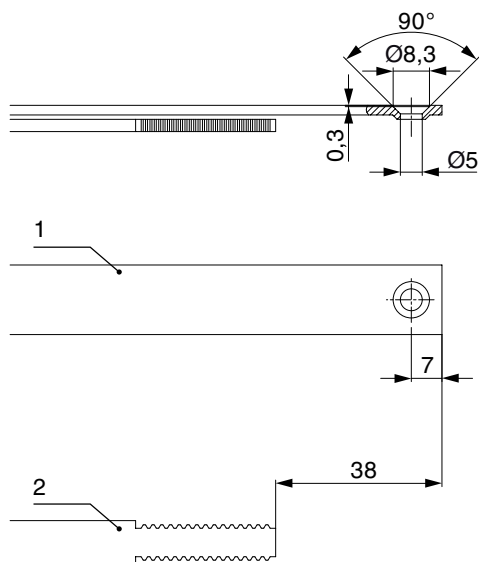


- 1. Верхняя шина основного механизма
- 2. Нижняя шина основного механизма



Схема сверления и фрезерования

Пример ПВХ

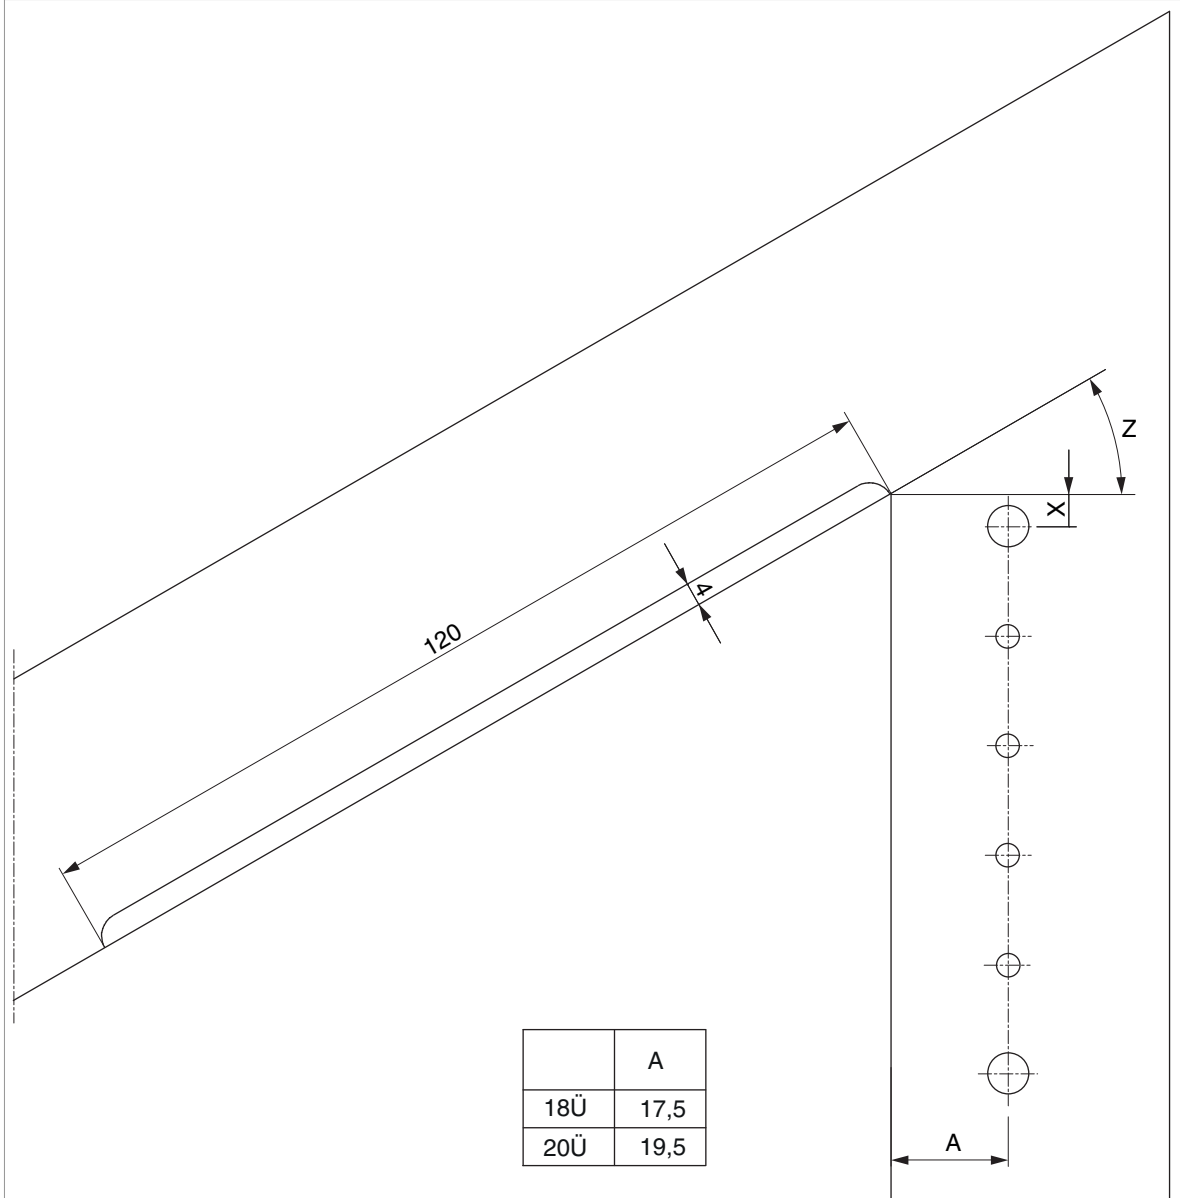


- Схемы сверления. см. раздел - Вехняя петля на коробке
- Длина и глубина фрезерования заисят от профиля. Важно соблюдать возможность осуществления фрезерования для конкретного вида профиля!



ПВХ	
Угол наклона Z	Размер X при фальц- люфте 12 мм
50°	15,2
45°	12,4
40°	10,1
35°	8,3
30°	6,9
25°	5,6
20°	4,6
15°	3,8
10°	3,1
5°	2,5
0°	2,1
-5°	1,8
-10°	1,5
-15°	1,4



Пример DT

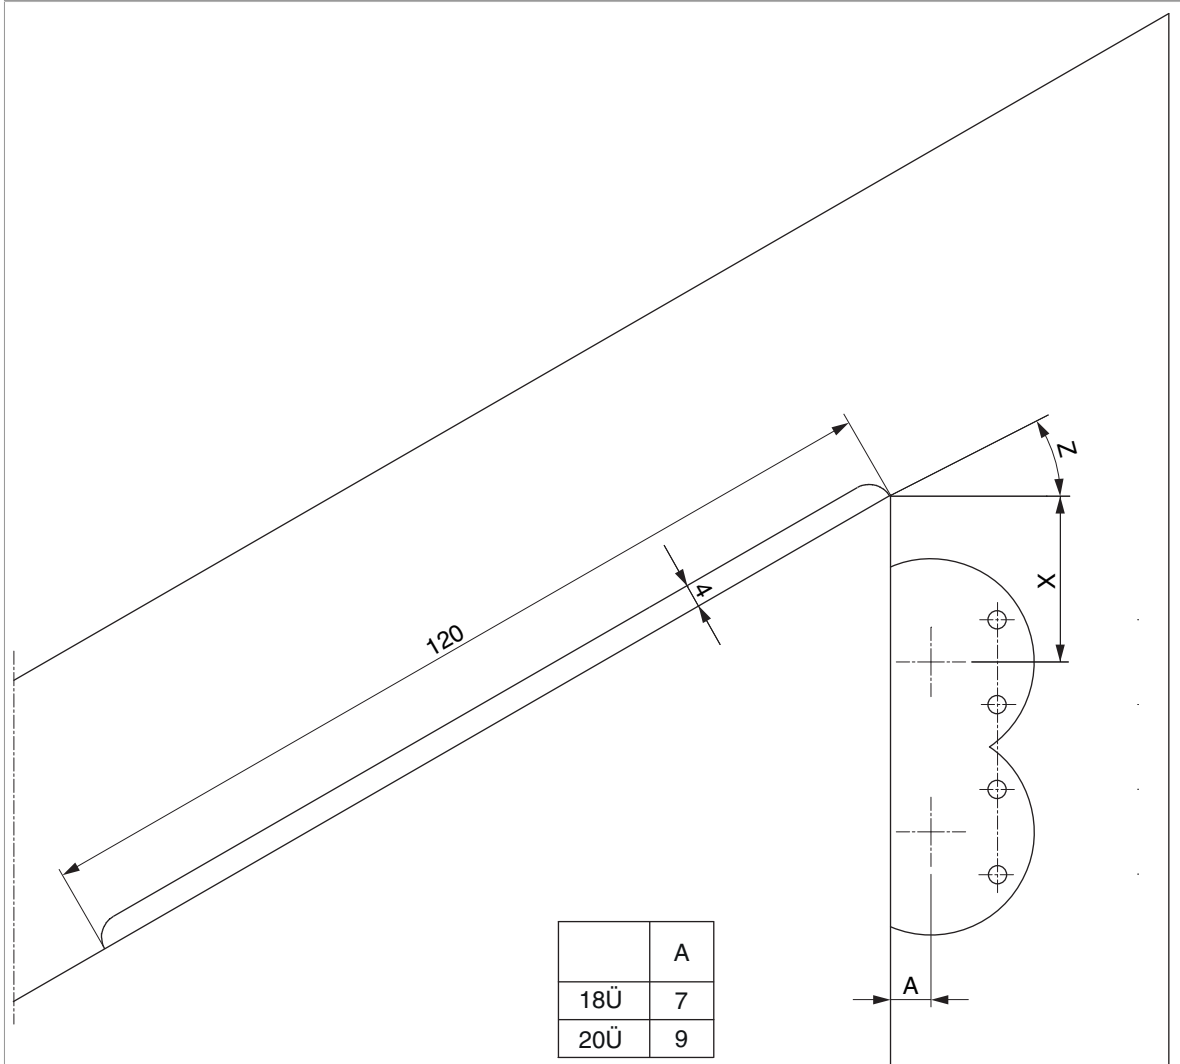


- Схемы сверления. см. раздел - Вехняя петля на коробке
- Длина и глубина фрезерования заисят от профиля. Важно соблюдать возможность осуществления фрезерования для конкретного вида профиля!
- **Внимание:** При необходимости снять фаску с края фальца створки



DT	
Угол наклона Z	X при фальц-люфте 12 мм
50°	36
45°	34
40°	31
35°	30
30°	28
25°	27
20°	26
15°	25
10°	24
5°	24
0°	23
-5°	23
-10°	23
-15°	23

Смещение штапла

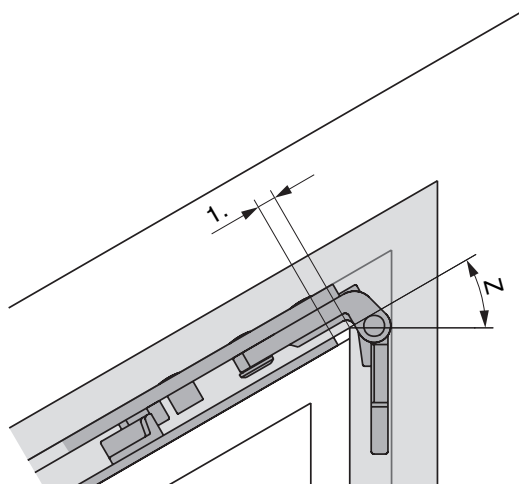


1. Смещение штапла - это отступ от края фальца створки до начала штапла ножниц



Смещение шталя при фальц-люфте 12 мм, ПВХ	
Угол наклона Z	Смещение шталя
50°	1
45°	1
40°	2
35°	2
30°	2
25°	3
20°	3
15°	3
10°	3
5°	2
0°	2
-5°	2
-10°	1
-15°	1


Смещение шталя при фальцлюфте 12 мм, дерево DT	
Угол наклона Z	Смещение шталя
50°	1
45°	2
40°	2
35°	2
30°	2
25°	2
20°	2
15°	2
10°	2
5°	2
0°	2
-5°	1
-10°	1
-15°	1
27	18

Зубчатое соединение

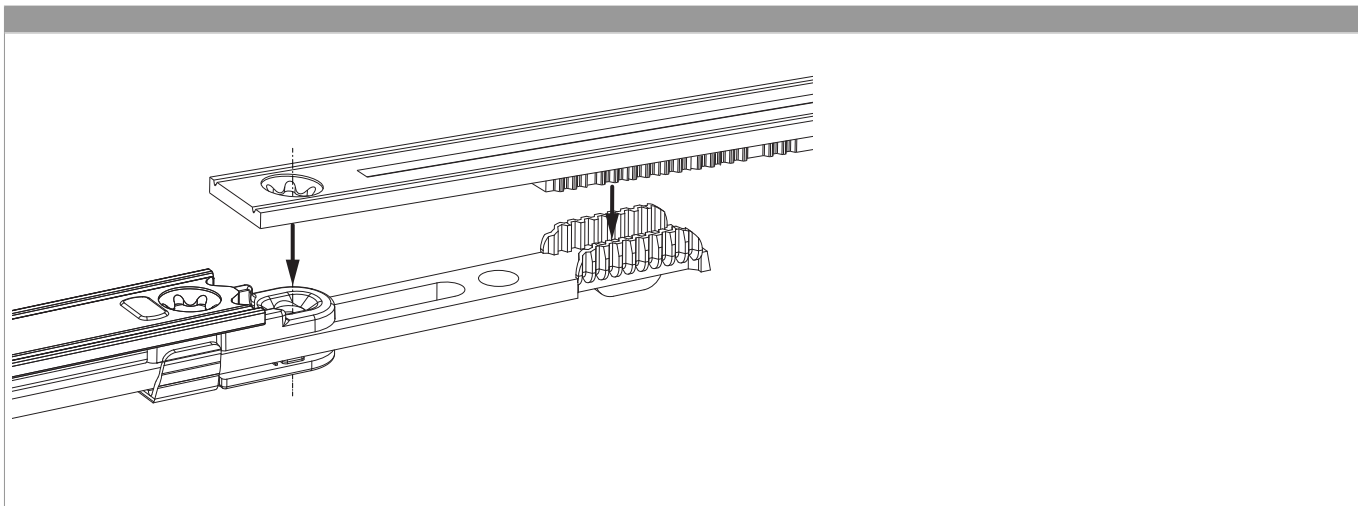


Ширина открывания

Откидное положение

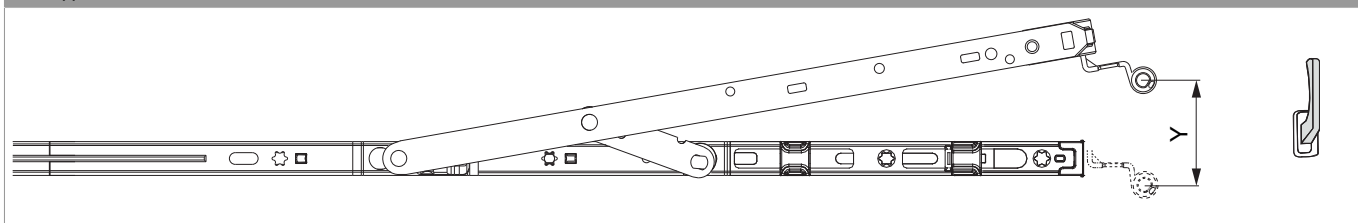


	Y
400	120
600	125
800	125
1050	127
1300	127

Регулировка плеча ножниц по горизонтали

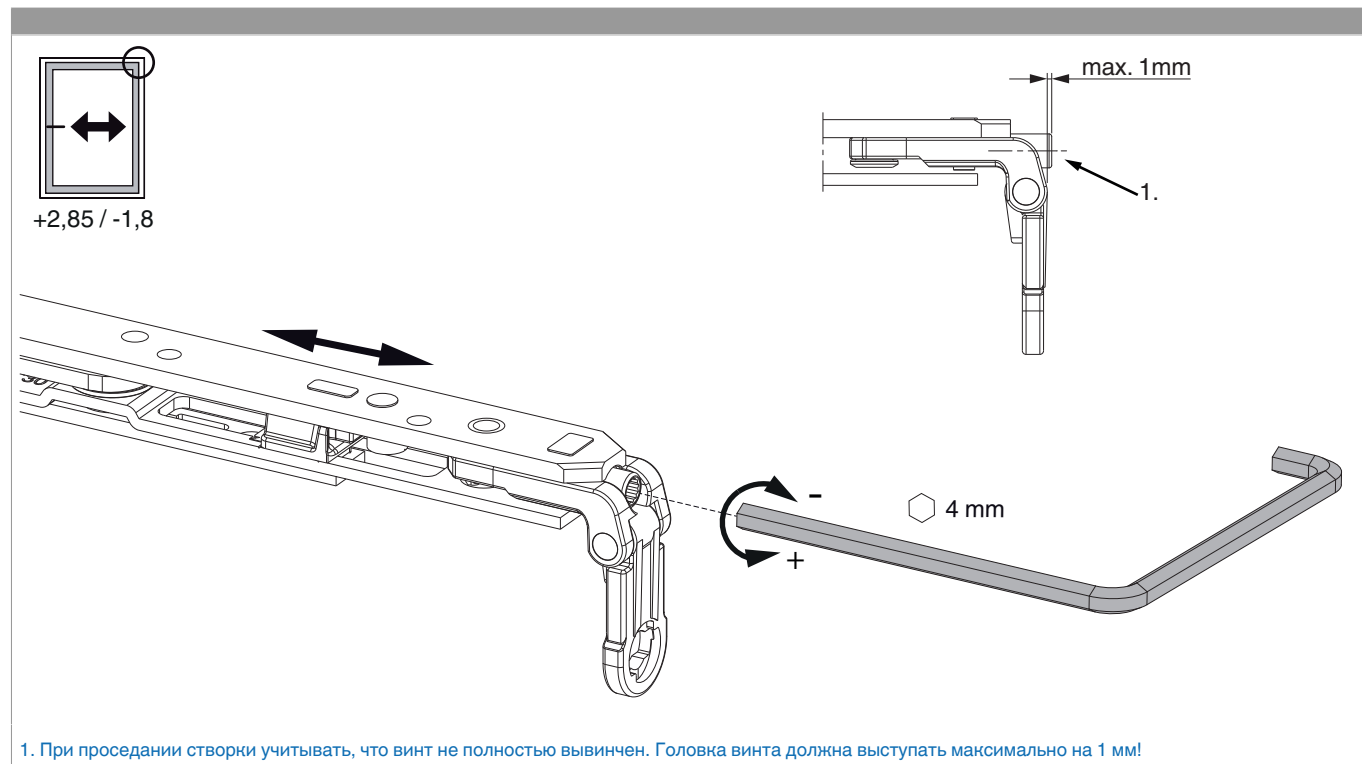

Регулировка прижима

В плече ножниц

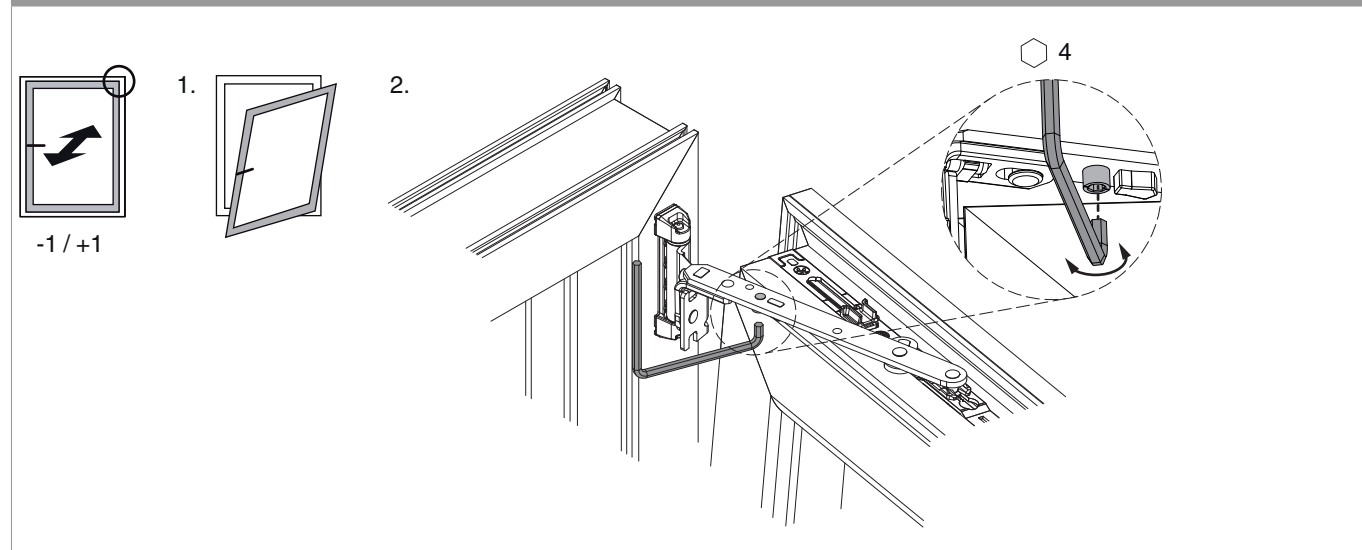



Взломостойкие i.S. цапфы и стандартные запорные цапфы

